

A monitoron megjelenített kép torz lehet eső után, ezt a lencse szélére összegyűlt vízcseppek okozhatják (nem a rendszer hibája).

9. HIBAMEGÁLLAPÍTÁS

Abban az esetben, ha az alább felsorolt műveletek nem vezetnek a hiba kiküszöbölésére, vigyük a készüléket szervizbe.

Jelenség	Lehetséges hibák
Nincs táp (LED nem jelez)	Ellenőrizzük a tápkábel csatlakoztatását. Ellenőrizzük, hogy a táp kap-e feszültséget!
Nincs hívóhang	Ellenőrizzük a 4 B vezetékének folytonosságát.
Nincs kép	A fényerő megfelelően van beállítva? Ellenőrizzük a 3Y pontra csatlakozó vezeték folytonosságát.
Az audió kapcsolat halk	A hangerő megfelelően van beállítva?
A kép homályos nem jó	Ellenőrizzük a kamera lencséjének tisztaságát. A fényerő és a szín megfelelően van beállítva?

1 LAKÁSOS VIDEO-KAPUTELEFON SZETT KÉPTÁROLÓS FUNKCIÓVAL

Szerelési és kezelési útmutató



FŐBB JELLEMZŐK

7" TFT LCD kijelző, színes képtárolási lehetőség

OSD menü

16 választható csengőhang

Bővíthetőség: 2 kapu, 4 beltéri (monitor)

Beépített infra megvilágítás

700 állókép rögzítése (1Gb SD kártya) dátummal

Alacsony fogyasztás

TARTALOMJEGYZÉK

1. Monitor-----	2
2. Kapuegység-----	3
3. Tápegység-----	3
4. Műveletek-----	4
5. Szerelési útmutató -----	7
6. Bekötés-----	8
7. Jellemzők-----	12
8. Üzemeltetési feltételek-----	12
10. Hibakeresés-----	13

Telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

8. AZ ÜZEMELTETÉS FELTÉTELEI

Szerelés és beüzemelés előtt olvassa át figyelmesen az útmutatót

A tápellátást az érvényben levő szabványok figyelembe vételével kell kiépíteni.

A monitort 1,5m magasságba, könnyen elérhető helyre szerelje és úgy hogy védve legyen bármilyen esetleges mechanikai sérüléstől (például ajtó kinyitásakor). A monitort legalább 1,5 méterre kell szerelni bármilyen elektromágneses interferenciát okozó eszköztől (transzformátor, gázcső vagy egyéb fémcső).

Tilos a rendszerhez hozzáilleszteni bármilyen más eszközt, melyet a gyártó nem ajánl.

A monitort óvjuk a magas hőmérséklettől vagy páratartalomtól. Az eszközöket ne szerelje fürdőszobába, vagy fűtőtestek közelébe.

Ne takarja le a készülék szellőző réseit, mert ez a készülék hibás működéséhez vezethet

Ne nyúljon be a készülék réseibe fémes eszközzel (csavarhúzóval), mert ez meghibásodásához vezethet vagy áramütést okozhat.

Ne kössön más, külső tápegységet a készülékre, mert hiba és tűz forrása lehet

A meghibásodott készüléket ne próbálja javítani, életveszélyes lehet, vegye igénybe a szerelő vagy szakszerviz segítségét.

Tisztításra ne használjunk benzint vagy erős tisztítószereket, ezek tönkreteszhetik vagy színváltozást okozhatnak a készülékeken.

Segédlet

Bekötés			
NO.	Beltéri egység/ Kültéri egység	Vezeték	Csatlakoztatási pont
1	AWM	Piros	V+(+15v)
2	— — —	Fekete	GND
3	××××	Zöld	V(video)
4	Sárga	A(audio)
5	piros		Elektromos zár
6	fekete		Elektromos zár

7. JELLEMZŐK:

Kijelző mérete: 7" színes TFT-LCD

Táp: DC15V/AC 100-240V

Felbontás: 960(W) × 280(H)

Működési hőtartomány: 10°C ~ 50°C

Bekötés: 4 vezeték

Szerelhetőség: falra szerelhető

Anyag: műanyag, fém borítással


Képtároló memória: 1 GB SD kártya

Méret: (Sz×M×M) mm: 255X165X28

Tömeg: 1kg

1. MONITOR

7" kivitel, CS-300SV-10M

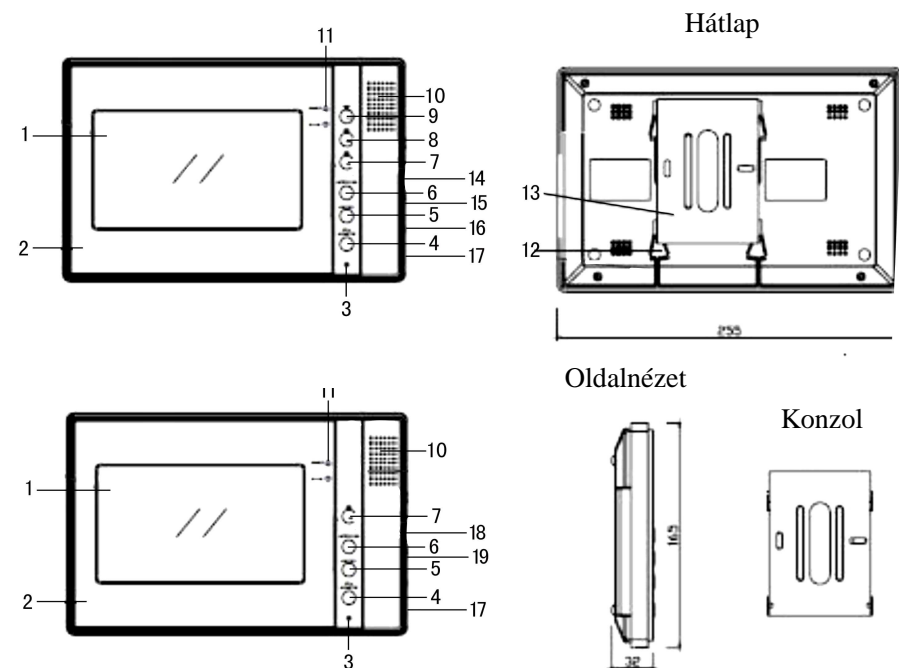

1 - TFT LCD kijelző

3 - Mikrofon


5 - Zárnyító nyomógomb

7 - Kitekintés


9 - Rögzítés

11 - Tápellző LED

13 - Fali konzol

15 - Idő beállító 

17 - Hangerő szabályzó 

19 - Kontraszt szabályzó 

2 - Előlap

4 - Beszéd engedélyezés

6 - Riasztás/dallam kiválasztás


8 - Lejátszás

10 - Hangszóró

12 - Rögzítési pontok

14 - Menü 

16 - Ki/Törlés 

18 - Fényerő szabályzó 


2. KAPUEGYSÉG



1. Kamera
2. Infra LED-ek, éjszakai üzemmódra
3. Hangszóró
4. Becsengető (hívó) nyomógomb
5. Mikrofon

3. TÁPEGYSÉG

Figyelem: Csak a mellékelt gyári tápot használja. Más táp használata tüzet okozhat, vagy a készülék meghibásodhat.
A tápot kizárólag csak beltéren szabad használni!

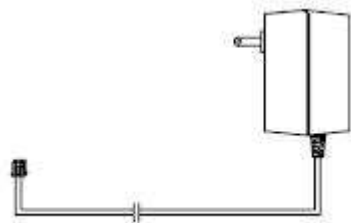


6. BEKÖTÉS

Bekötési, csatlakozási pontok:

- **1R** Táp pozitív pólusa. +12V jelenik meghíváskor vagy kitekintéskor.
- **2B** Táp negatív pólusa (GND)
- **3G** Videojel
- **4Y** Audiojel

6.2 1 kültéri egység, 1 beltérivel

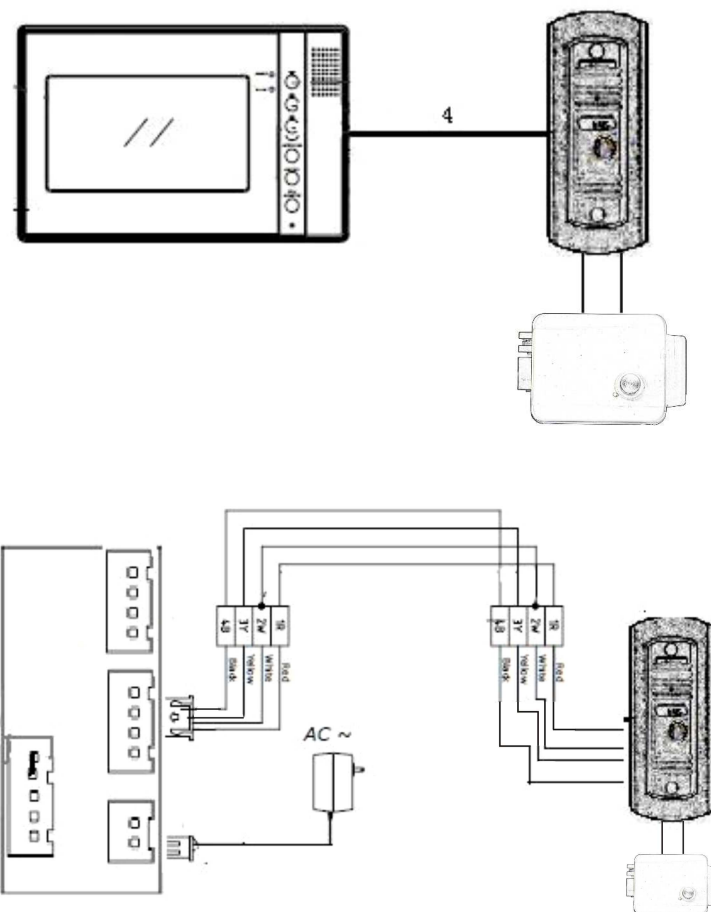

5. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

5.1 A beltéri felszerelése

Kellékek:

- Konzol (+2 darab 4X25 rögzítő csavar)
- 4 vezetékes csatlakozó (a monitor csatlakoztatására)

A szerelés menete :

- Jelöljük ki a konzol helyét a mellékelt sablon segítségével, majd rögzítsük a falra. A beltéri egység szerelési magassága 145-160 cm körül legyen
- Csatlakoztassuk a kábeleket a monitorhoz, majd helyezzük a konzolra

5.2 A kültéri felszerelése

- Válasszuk ki a kültéri egység helyét úgy, hogy lehetőleg védett legyen hótól, esőtől és az erős napfénytől.

- A szerelési magasság 150 cm körül legyen

A szerelés menete:

- Jelöljük ki a keret helyét és rögzítsük
- Csatlakoztassuk a kamerát, majd rögzítsük a kamerát a keretbe

4. MŰVELETEK

Hívás

Amikor a látogató megnyomja a hívógombot az utcai egységen, a beltéri egységben megszólal a csengetési hang és a monitor aktiválódik.

Engedélyezzük a beszélgetést (4 nyomógomb). A kapcsolat 90 másodperc után automatikusan megszakad. A kapcsolat visszaállításához nyomja meg újra az engedélyező nyomógombot. Ha meg akarjuk szakítani a kapcsolatot, a nyomó ismételt megnyomásával megtehetjük ezt. Ha a hívást nem fogadjuk, a beltéri 30 másodperc múlva kikapcsol és a kép eltűnik a kijelzőről.

Kitekintés

A kitekintő nyomó (7) segítségével aktiválhatjuk a video funkciót, audió kapcsolat nélkül. A művelet után a 7-es nyomó ismételt megnyomásával kikapcsolható a készülék.

Zárnyitás

Az elektromos zárat a zárnyitó nyomógombbal (5) vezérelhetjük, ha a kapcsolat aktív az egységek között.

Riasztás/csengőhang kiválasztás

A nyomó ismételt megnyomásával, 16 dallam közül választhatunk

Megjegyzés: Áramszünet után a készülék automatikusan az első csengetési dallamra áll vissza.

■ **Beállítási műveletek**

A MENU (14) ismételt megnyomásával a fényerő, kontraszt és a szín funkciót válthatjuk, ha a kapcsolat a monitor és a kamera között aktív.

A képernyőn megjelenik az aktuális érték.

A „REC_UP” (9) és a „PLAY_DOWN” (8) gombok segítségével módosíthatjuk az értékeket.

A beállítási műveletek alatt, ha 5 másodpercig egyetlen gomb sincs megnyomva, a képernyőről eltűnik a menü.

Ezeket a műveleteket csak akkor használhatjuk, ha a készülékben SD kártya van.

■ **Műveletek a képtárolóval**

Kézi üzemmód

Ha a monitor aktív, a REC_UP (9) megnyomásával az éppen látható kép tárolódik.

Automatikus tárolás

Nyomjuk meg a ki/törlés nyomógombot (16), a készülék az automata képtárolási üzemmódba vált, amit a tápkijező alatti LED villogása jelez.

Amikor az utcai egységről hívás történik, 1,5 másodperc múlva rögzíti lesz a kamera által közvetített kép.

Megjegyzés : ha a memória megtelt, a legrégebbi kép automatikusan

felülíródik. Az automatikus rögzítési üzemmódból, a ki/törlés ismételt megnyomásával lehet kilépni.

Visszajátszás

Ha a monitor aktív, a “PLAY_DOWN” megnyomása után megjelenik az utoljára rögzített kép. A tárolt képek között a “PLAY_DOWN” (előre) és a REC_UP” (vissza) nyomókkal léphetünk. Ha nem nyomunk meg semmit 10 másodpercig, a készülék kilép a monitor üzemmódból.

Kép törlése

Visszajátszás üzemmódban nyomjuk meg a ki/törlés gombot. A kijelzőn megjelenik a „DEL” üzenet. A ki/törlés gomb ismételt megnyomásával nyugtázzuk a törlést. Ha az üzenet megjelenésekor, az adott képet nem kívánjuk törölni, lépünk tovább egy másik képre.

Megjegyzés: A kitörölt kép utólag nem állítható vissza.

Dátum és idő beállítás

Aktivált monitornál, nyomjuk meg oldalt az idő beállító gombot (⊖). A képernyőn a villogó adat állítható a „REC_UP” (9) és a „PLAY_DOWN” (8) nyomógombokkal, előre vagy vissza. Az adatok között az idő beállító nyomó ismételt megnyomásával lehet lépkedni.

10 másodperc után, ha nem végzünk semmiféle műveletet, az adat tárolódik és a kijelzőről eltűnik a dátum.